



NÁVOD NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU

AKUMULAČNÝ RADIÁTOR S KERAMICKÝM DNOM A
WIFI OVLÁDANÍM

RDC

MODELÝ

RDC3

RDC6

RDC9



Pred inštaláciou alebo prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny.

1.- DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA Pred prvým pripojením tohto spotrebiča si prečítajte tieto pokyny

- Záruka na radiátor sa nevzťahuje v prípade škod spôsobených nedodržaním ktoréhokolvek z týchto pokynov.
- Návod si uschovajte pre budúce použitie a odovzdajte každému novému používateľovi.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí len v prípade, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú možným rizikám. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu, ktorú má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov by mali spotrebič zapínať /vypínať iba vtedy, keď bol umiestnený alebo nainštalovaný v správnej polohe určenej na použitie a ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú možným rizikám. Deti od 3 rokov do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, nastavovať, čistiť ani opravovať.
- Deti mladšie ako 3 roky by mali byť mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
- Skontrolujte, či napätie na typovom štítku radiátora zodpovedá sieťovému napätiu, kde sa má pripojiť.
- Spotrebič musí byť inštalovaný v súlade s platnou elektrickou legislatívou. Inštaláciu alebo opätovnú inštaláciu a uvedenie do prevádzky musí vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Používanie radiátorov je zakázané v prítomnosti plynov, výbušnín alebo horľavých predmetov.
- Nepoužívajte tento spotrebič na sušenie oblečenia. Spotrebič nezakrývajte a nedotýkajte sa ho predmetmi.
- Vstupy a výstupy vzduchu zaisťujú správnu činnosť a chránia spotrebič pred prehriatím. Nikdy nesmú byť zakryté. Na spotrebiči nenechávajte žiadne predmety, ktoré by zakrývali mriežku alebo bránili prúdeniu vzduchu.
- Pripojovací kábel a iné predmety nesmú prísť do kontaktu s radiátorom.
- Tento radiátor musí byť pred vykonaním akýchkoľvek opráv v interiéri odpojený od elektrickej siete.
- Ak chcete zariadenie deaktivovať, odpojte ho od systému.
- Radiátor sa nesmie inštalovať priamo pod elektrickú zásuvku.
- Radiátor musí byť nainštalovaný tak, aby sa spínačov alebo iných ovládacích prvkov nemohol dotknúť nikto, kto používa vaňu alebo sprchu. Nikdy sa nedotýkajte radiátora naboso, mokrými alebo vlhkými rukami.
- Radiátor je vybavený káblom 3 x 1,00 mm², pomocou ktorého je potrebné pripojiť zariadenie k elektrickej sieti domu.
- Toto zariadenie je určené na trvalé pripojenie k pevnej inštalácii. Napájací obvod radiátora musí obsahovať omnipolárny istič s odstupom kontaktov najmenej 3 mm.
- Ak je elektrický vodič tohto zariadenia poškodený, musí ju vymeniť servisný technik autorizovaný výrobcom, aby sa predišlo nebezpečenstvu - k výmene sú potrebné špeciálne nástroje.
- Je nevyhnutné, aby bol spotrebič pripojený k uzemneniu.
- Všetky modely sú vybavené bezpečnostným spínačom. Tým sa radiátor vypne, ak sa z nejakého dôvodu prehreje. Ak dôjde k vypnutiu bezpečnostného spínača, vypnite zariadenie a odstráňte príčinu prehriatia. Následne sa radiátor automaticky resetuje.
- Prítomnosť dymu, častíc vo vzduchu, znečistenia ovzdušia atď. v prostredí môže stmaviť povrchy stien v blízkosti zariadenia.
- VAROVANIE - Niektoré časti tohto spotrebiča môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť by sa mala venovať prítomnosti detí a zraniteľných osôb.



EN: **VAROVANIE:** Aby ste predišli prehriatiu, nezakrývajte vykurovacie zariadenie.


2.- NÁVOD NA INŠTALÁCIU



osoby.

VAROVANIE: Vzhľadom na hmotnosť tohto spotrebiča s ním musia manipulovať a inštalovať ho dve


- Otvorte kartón a skontrolujte, či ide o správny model a či je v 100% stave.
- Pre optimálne umiestnenie je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi radiátorom a akýmkoľvek horľavým materiálom, ako je nábytok, záclony atď.
- Ostatné vzdialenosti, ktoré je potrebné dodržať, sú znázornené na obrázku:

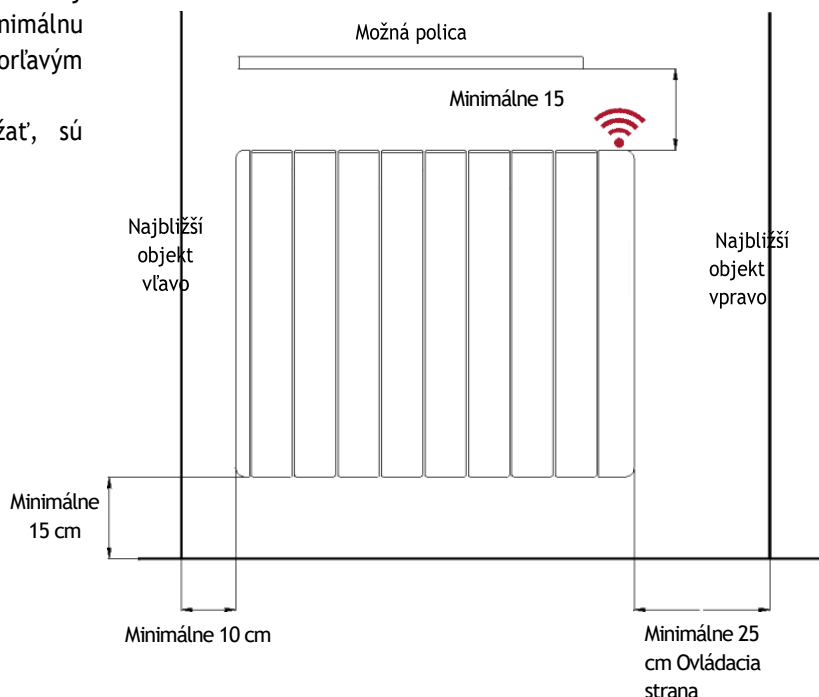


Umiestnite, označte a upevnite konzoly v správnej vzdialenosti od zeme. Samotný radiátor je možné použiť ako šablónu tak, že ho položíte na polystyrénové ochrany z balenia a namontujete na neho konzoly, ako je znázornené na obrázku:

Vyznačte dve značky na každej z konzol a vyvrtajte príslušné otvory.

- Hmoždinky a skrutky potrebné na upevnenie konzol nájdete v taške s príslušenstvom.
- Zaveste radiátor na konzoly
- Otočením skrutky sa bezpečnostná časť zatlačí nadol. Skrutkujte, kým nepocítite, že sa zastaví o radiátor - toto opakujte aj s druhou konzolou.

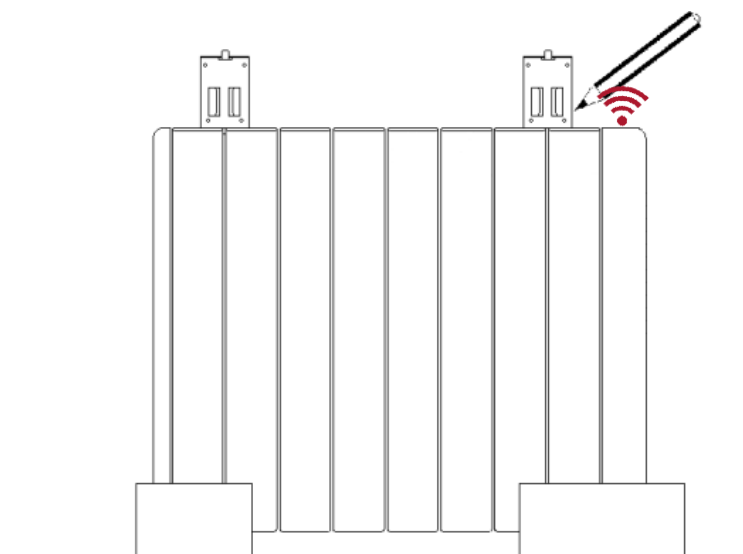

3.- VŠEOBECNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

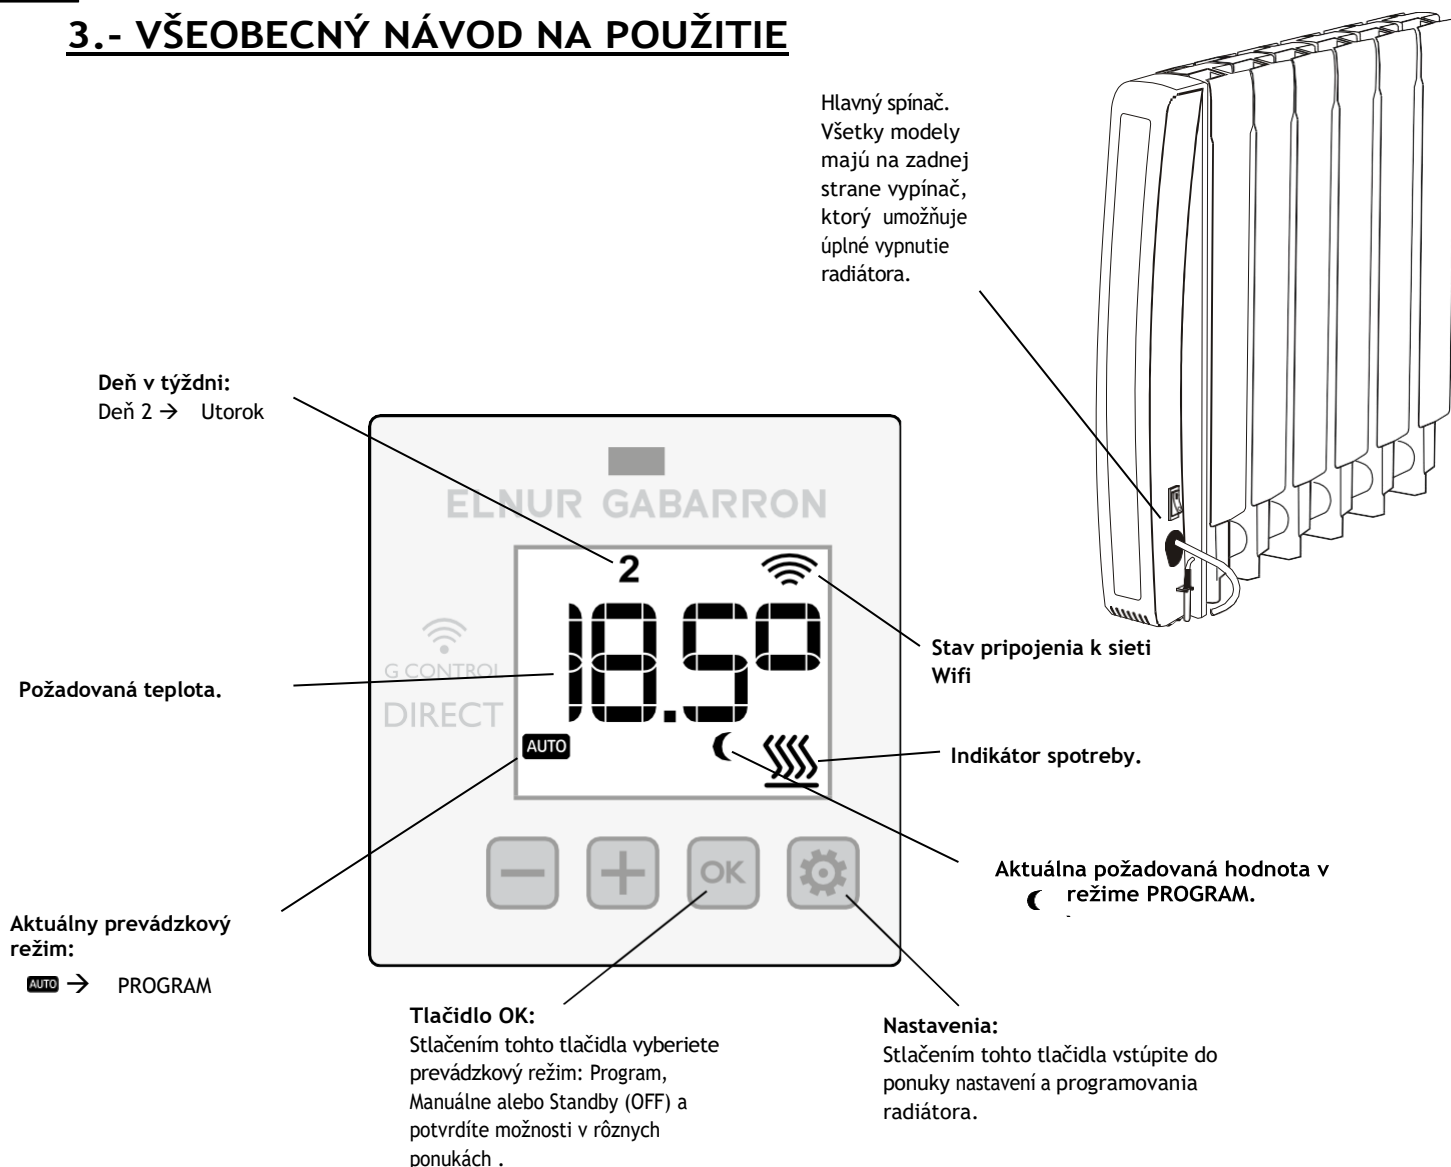

PODSVIETENIE


Po stlačení ľubovoľného tlačidla sa displej rozsvieti jemnou modrou farbou. Po určitom čase bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla sa osvetlenie vypne.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Po pripojení vysielača k zdroju napájania zapnite vysielač stlačením hlavného vypínača na zadnej strane radiátora do polohy ON.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Elektrický žiarič má 3 prevádzkové režimy (**program**, **manuálny** a **OFF (standby)**). Ak chcete zmeniť prevádzkový režim, opakovane stláčajte, kým sa nezobrazí požadovaný režim.

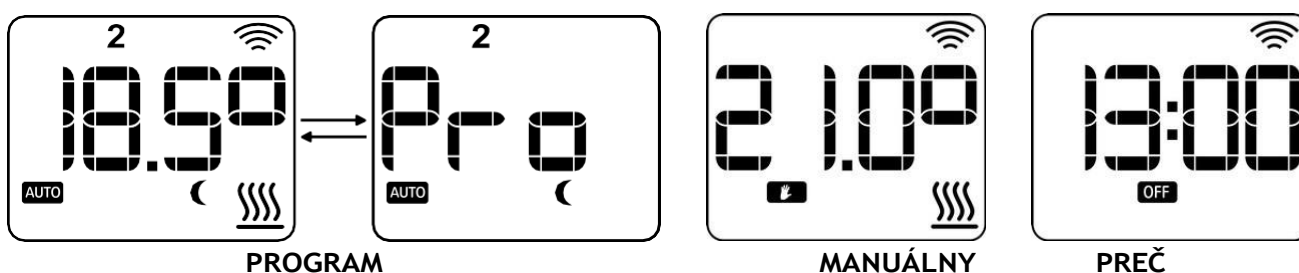

4.- UVEDENIE DO PREVÁDZKY. APLIKÁCIA ELNUR GABARRON WIFI CONTROL

Modely z radu keramických radiátorov RDC je možné diaľkovo ovládať cez internet pomocou aplikácie Elnur Gabarron Wifi Control. Tento model nepotrebuje PBX ani Smartbox G Control Hub ako bránu na internet a je možné ho pripojiť priamo vytvorením pripojenia k internetu prostredníctvom domáceho signálu Wifi.

Pre registráciu, konfiguráciu a ovládanie radiátora z aplikácie Elnur Gabarron Wifi Control je potrebné, aby bolo zariadenie neustále pripojené k sieti Wifi so stabilným internetovým signálom.

4.1. PREPOJENIE RADIÁTORA S APLIKÁCIOU


a. Registrácia používateľa v aplikácii Elnur Gabarron Wifi Control

Ak chcete pripojiť svoj ohrievač, musíte sa zaregistrovať a vytvoriť si používateľský účet v aplikácii Elnur Gabarron Wifi Control.

Ak si chcete stiahnuť aplikáciu, prejdite do obchodu priradeného k vášmu zariadeniu podľa modelu mobilného telefónu:



IOS APP Store alebo Google Play Store a vyhľadajte **Elnur Gabarron Wifi Control**.

Po stiahnutí otvorte aplikáciu a zadajte platnú e-mailovú adresu, ktorú budete musieť overiť, a prihlasovacie heslo na vytvorenie účtu. Do vašej doručenej pošty sa automaticky odošle e-mail na overenie požadovanej e-mailovej adresy.

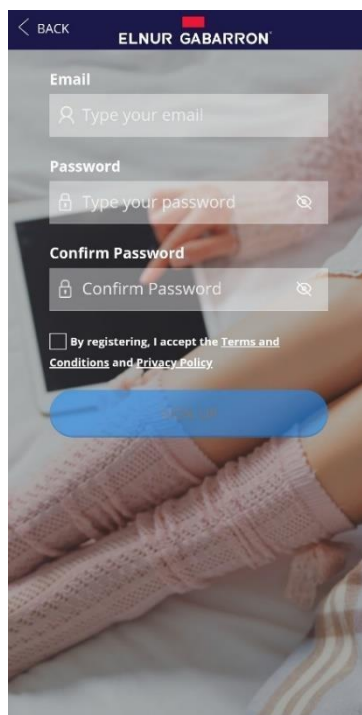


b. Vytvorenie domácnosti (HOME).



Po vytvorení a potvrdení e-mailového účtu sa prihlásíte do aplikácie so svojimi údajmi. Sprievodca vás prevedie registráciou. Vytvorte svoju domácnosť (HOME) zadáním názvu.

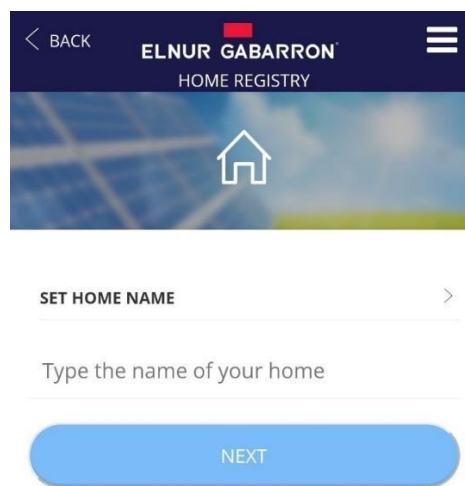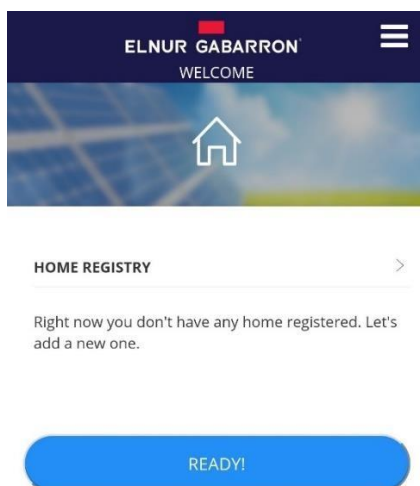

Teraz vyberte časové pásmo (TIMEZONE) a v ďalšom kroku zadajte zariadenie Wifi Heater a postupujte podľa pokynov sprievodcu.

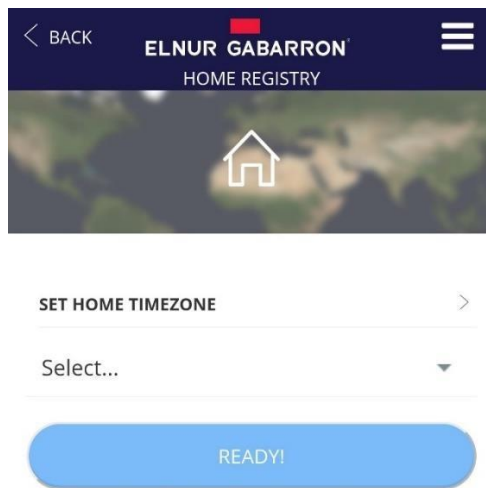

Poznámka: Ak už bola domácnosť predtým vytvorená a chcete začať pripájať nový radiátor RDC, jednoducho kliknite na tlačidlo pridať (+), ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu na domovskej stránke aplikácie, aby ste spustili registráciu a priradenie nového radiátora RDC a vyberte Wifi Heater z dostupných možností prepojenia.

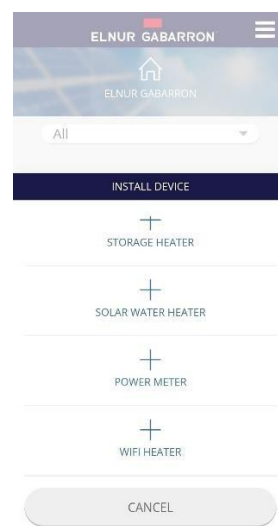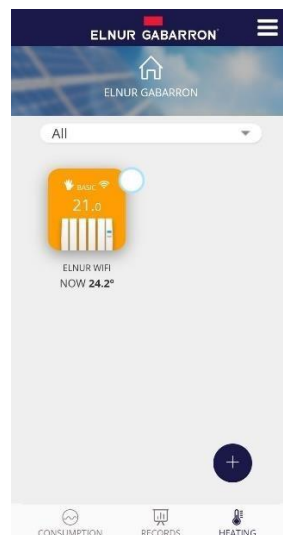

c. Keramický radiátor RDC vysielateľ Registrácia

Na ďalšej obrazovke budete požiadaní o podrobnosti Wifi siete vášho domova - táto sieť je tá, ku ktorej sa pripojí váš ohrievač RDC radiátor. Uistite sa, že váš telefón je momentálne pripojený k rovnakej sieti Wifi, ku ktorej sa chystáte pripojiť ohrievač. S možnosťou SCAN Wifi QR môžete priamo naskenovať QR kód pre prístup k sieti, ak je k dispozícii.

Poznámka: Platné sú iba siete 2.4 GHz.



Po zadání údajov siete Wifi musíte zvoliť spôsob pripojenia radiátora. Existujú dve možnosti pripojenia do aplikácie Elnur Gabarron Wifi Control:

- Možnosť BT (Bluetooth)
- Možnosť prístupového bodu

Vyberte režim BT a postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou. Pred začatím procesu sa uistite, že ste na svojom mobilnom telefóne aktivovali Bluetooth. Prijmite povolenia požadované aplikáciou, aby proces preporenia fungoval správne.

Ak sa počas konfigurácie v režime BT vyskytne chyba, sprievodca inštaláciou vás automaticky presmeruje na preporenie pomocou prístupového bodu.

Podľa pokynov sprievodcu dokončíte inštaláciu a registráciu radiátora v aplikácii.

4.2. NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY

Pri registrácii zariadenia nie je proces dokončený.

Skontrolujte, či bolo zariadenie nájdené správne stlačením tlačidla alebo kombinácie tlačidiel, ktoré sú potrebné na úspešné priradenie.

Skontrolujte, či na displeji zariadenia bliká ikona WiFi. Ak áno, konfigurácia bola odoslaná správne, ale môžu sa vyskytnúť nasledujúce problémy:

- Zadaná sieť a/alebo heslo nie sú správne. Zopakujte proces registrácie a starostlivo skontrolujte, či sú sieť a heslo správne. Je dôležité zachovať veľké a malé písmená ako aj ostatné znaky.
- Zariadenie nemá prístup do siete. Je možné, že sieť a heslo sú správne, ale sieť WiFi nie je dostatočne silná na to, aby sa dostala k radiátoru. Skúste umiestniť zariadenie bližšie k smerovaču alebo skúste inú sieť bližšie k radiátoru.

Keď zaregistrujem zariadenie, aplikácia nezobrazí zoznam WiFi sietí, pomocou ktorých by som mohol vybrať a nakonfigurovať radiátor

Tento zoznam sa zobrazuje iba na telefónoch s Androidom a iba v prípade, že ste aplikácii predtým udelili povolenie na presnú polohu, ktoré požaduje. Ak je zamietnutý, prejdite do nastavení vášho mobilného zariadenia a v možnostiach aplikácie udeľte povolenie na presnú polohu a postup zopakujte.

Ak ide o zariadenie so systémom iOS, nie je možné uviesť zoznam WiFi sietí z dôvodu obmedzení tohto operačného systému. Do siete budete musieť vstúpiť ručne, uistite sa, že ste správne zadali sieť a jej heslo.

Pri registrácii zariadenia v režime prístupového bodu nemôžem nájsť sieť Heater_xxxx

V tomto režime musíte získať prístup k nastaveniam WiFi na svojom mobilnom zariadení, aby ste mohli vyhľadať Heater_xxxx sieť a pripojiť sa k nej. Ak sa sieť nezobrazí, uistite sa, že ste úspešne spustili zisťovanie zariadenia stlačením tlačidla OK na niekoľko sekúnd, ako je uvedené v aplikácii. Ak ste to urobili správne, podsvietenie obrazovky radiátora bude blikat', v takom prípade obnovte zoznam sietí na mobilnom zariadení, kým sa nezobrazí požadovaná sieť. Môžete tiež vypnúť a znova zapnúť WiFi na mobilnom zariadení, aby sa aktualizoval zoznam sietí.

Zariadenie je registrované v režime prístupového bodu, som pripojený k sieti Heater_xxx, ale mobilný telefón ma informuje, že nie som pripojený na internet

Pri pripájaní k sieti Heater_xxxx radiátorov môžu niektoré mobilné zariadenia zistiť, že nejde o dátovú sieť a opýtať sa, či je potrebné priporenie zachovať. V takýchto prípadoch by odpoveď mala byť áno.

Skontrolujte, či ihneď po priporení k Heater_xxx sieti nie je mobilný telefón priporený cez dáta, t.j. či sa na mobilnom zariadení zobrazuje ikona WiFi. Ak problém pretrváva, odstráňte sieť Heater_xxxx zo zoznamu uložených sietí a zopakujte postup, pričom nezabudnite uviesť, že priporenie k Heater_xxxx je zachované, keď sa po priporení k sieti Heater_xxxx Wifi vrátite do aplikácie Elnur Gabarron Wifi Control.

Moje mobilné zariadenie mi nedovolí pripojiť sa k sieti Heater_xxxx

Odstráňte sieť Heater_xxxx zo zoznamu uložených sietí v mobilnom zariadení a skúste to znova. Ak sa zobrazí otázka, či chcete zostať v spojení, aj keď nemáte žiadne údaje, odpovedzte áno. Ak sa zobrazí výzva na povolenie na prístup k lokálnym sietiam, odpovedzte áno.

Radiátor sa mi v aplikácii javí ako nepoužiteľný a mám prístup iba k histórii

Prejdite na obrazovku zariadenia a skontrolujte ikonu WiFi na displeji radiátora:

- Ak ikona bliká, skontrolujte, či je sieť, s ktorou bola nakonfigurovaná, stále rovnaká.
 - o Ak bola sieť zmenená, prejdite v aplikácii na Domácnosti (HOMES) → Názov domácnosti (HOME NAME) → Radiátor → Nakonfigurujte WiFi a postupujte podľa procesu rekonfigurácie radiátora na pripojenie k novej sieti WiFi.
 - o Ak sieť nebola zmenená, skontrolujte, či máte prístup na internet a overte, či oblasť, kde je nainštalovaný radiátor, má dostatočné pokrytie sieťou Wifi. V opačnom prípade vyberte inú sieť s dostatočným signálom.
- Ak je ikona stála a nebliká a radiátor je správne nakonfigurovaný, Uistite sa, že ide o ten istý radiátor, ktorý v aplikácii chýba. Ak áno, odpojte ho na 5 sekúnd a znova zapojte.
- Ak na displeji ikona Wifi nie je, radiátor nie je pripojený. Pripojenie mohlo byť odstránené alebo radiátor resetovaný. Prejdite v aplikácii na Domácnosti (HOMES) → Názov domácnosti (HOME NAME) → Radiátor → Nakonfigurujte WiFi a postupujte podľa procesu rekonfigurácie zariadenia.

5.- UVEDENIE DO PREVÁDZKY

5.1. PREVÁDZKOVÉ REŽIMY


Radiátor má 3 prevádzkové režimy (**program, manuálny a Standby (OFF)**). Ak chcete zmeniť prevádzkový režim, stlačajte,  kým sa nezobrazí požadovaný prevádzkový režim.

Režim OFF (Standby): Režim vypnutia. Radiátor je vo vypnutom stave. V tomto režime sa nezahreje a zobrazuje len aktuálny čas a ikonku prevádzkového režimu .




Manuálny režim: Keď je zariadenie v manuálnom režime, vysielač sa bude snažiť udržiavať teplotu zobrazenú na obrazovke 24 hodín denne.

Ak chcete zmeniť požadovanú teplotu, použite tlačidlá +/-, kým sa nezobrazí požadovaná hodnota teploty. Radiátor bude spínať podľa toho, aby udržal zvolenú teplotu. Ak teplota v miestnosti klesne pod požadovanú teplotu, zapne sa a zobrazí sa symbo, ktorý signalizuje aktívne vykurovanie . Ak je teplota v miestnosti vyššia ako nastavená teplota, vypne sa a symbol  zmizne. V tomto režime sa ikona  zobrazuje pod zvolenou teplotou.

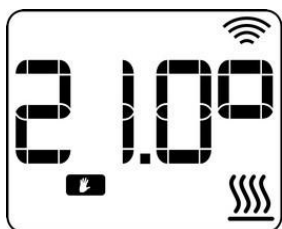

Režim týždenného programu: V tomto režime bude radiátor postupovať podľa nastaveného týždenného časového plánu s rôznymi voliteľnými teplotami: Comfort (komfortná teplota), Eco (ekonomická teplota napr. v noci) alebo Anti-freeze (protizámrzná teplota). Pre každú hodinu v týždni môžete priradiť jednu z týchto teplôt.

Zariadenie zobrazí na displeji PRO striedavo s nastavenou teplotou, ikonu automatického režimu a ikonu programovacej teploty pre aktuálne obdobie. (Comfort, Eco alebo Anti-freeze).

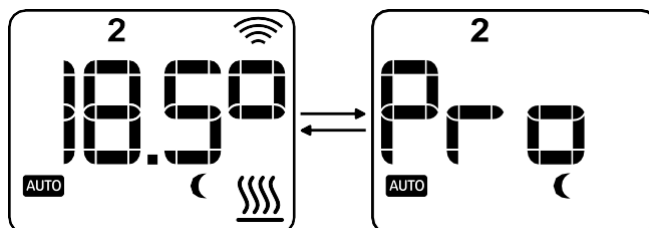

Režim upraveného programu: V režime týždenného programu je možné dočasne zmeniť požadovanú teplotu pre aktuálnu nastavenú teplotu. Ak to chcete urobiť, jednoducho stlačte tlačidlá +/- , kým nedosiahnete manuálne požadovanú teplotu.

Zmena nastavenej hodnoty teploty sa zachová až do ďalšej zmeny teploty v programe.

Na jednotke bude blikať teplota, ikona Auto a ikona manuálneho režimu, viď na obrázku:



5.2. REŽIM TÝŽDENNÉHO PROGRAMU. NASTAVENIE ČASU


5.2.1. Pre správnu funkciu režimu týždenného programu je potrebné nastaviť čas a deň v týždni. Ak chcete nastaviť čas a stanoviť týždenný teplotný plán, stlačte a podržte  na tri sekundy.

Poznámka: V prípade, že je vysielateľ pripojený k internetu a ovládaný aplikáciou Elnur Gabarron Wifi Control, nastavenie času nie je prístupné, vysielateľ automaticky použije internetový čas. V takom prípade sa stlačením a podržaním tlačidla  dostanete priamo do týždenného programovania teploty (pozri 5.2). *Týždenný teplotný program*)


5.2.2 Deň v týždni začne blikať. Pomocou tlačidiel +/- vyberte deň v týždni (1: pondelok, 2: utorok...) a potvrdte stlačením tlačidla .



5.2.3 Teraz začne blikať čas. Pomocou tlačidiel +/- vyberte aktuálnu hodinu a stlačením tlačidla  potvrdte.

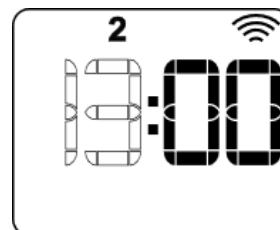

5.2.4 Teraz začnú blikať minúty. Pomocou tlačidiel +/- vyberte aktuálnu minútu a stlačením tlačidla  potvrdte.

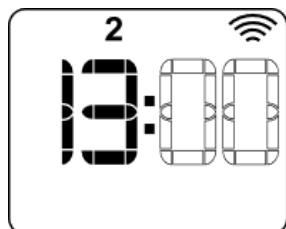


5.2.5 Po nastavení času sa dostanete priamo do ponuky programovania týždenného režimu (pozri 5.2. *Týždenný teplotný program*).

5.3. REŽIM TÝŽDENNÉHO PROGRAMU. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Po nastavení času a dňa v týždni sa automaticky otvorí ponuka programovania týždennej teploty. Radiátor sa bude riadiť týmto týždenným programom v režime Program.

5.3.1 V rámci systému sú predpripravené 4 rôzne možnosti programovania. Pomocou klávesov +/- môžete prechádzať medzi dostupnými možnosťami a stlačením tlačidla  potvrdíte svoj výber.

- **Samostatné dni: One.** Denné programovanie teploty samostatne pre každý deň. Túto možnosť vyberte, ak chcete naplánovať deň po dni a hodinu po hodine každý deň a hodinu v týždni.
- **Každý deň rovnako: ALL.** Programovanie teploty každý deň v rovnakom čase. Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť rovnaký programovací plán na všetkých 7 dňoch v týždni.
- **Časť týždňa: Part.** Umožňuje vytvoriť iný program pre "pondelok až piatok" a iný pre "sobotu a nedeľu".
- **Len cez víkendy: W-E.** Túto možnosť vyberte, ak chcete zmeniť teplotný plán iba na víkend - platí pre piatok až nedeľu.

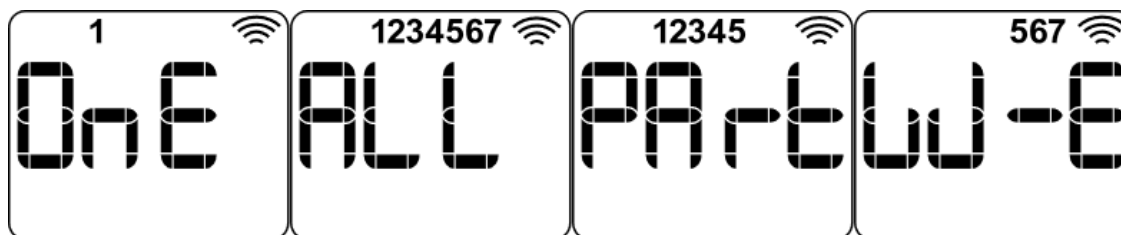

5.3.2 Po výbere požadovanej možnosti programovania sa nastaví úroveň teploty pre každú hodinu dňa, v hornej časti displeja sa rozsvietia čísla zodpovedajúce upravovanému dňu alebo dňom v týždni. Stlačením tlačidla  môžete zvoliť úroveň teploty pre aktuálne zobrazený čas a deň v týždni: OFF , Anti-freeze , Economy  alebo Comfort . Po zvolení úrovne teploty pre zobrazený čas sa stlačením tlačidla + presuniete na ďalší časový interval. Po nakonfigurovaní rôznych časových úsekov dňa automaticky získate prístup ku konfigurácii nasledujúceho dňa / bloku dní. Deň / blok dní môžete kedykoľvek posunúť dopredu stlačením tlačidla .


Poznámka: Hodnotu úrovne teploty (Anti-Frost, Economy a Comfort) je možné neskôr zmeniť bez toho, aby sa menil interval v programe.

5.3.3 Po vykonaní týždenného programovania teploty nezabudnite nastaviť prevádzkový režim programu, ak chcete, aby jednotka dodržiavala stanovené programovanie.

5.4. REŽIM TÝŽDENNÉHO PROGRAMU. KONFIGURÁCIA POŽADOVANÝCH TEPLÔT.


Konfigurácia požadovanej teploty umožňuje nastaviť hodnotu teplôt Comfort, Economy a Anti Frost používaných v režime týždenného programu. (Protizámrzná , Ekonomická  a  Komfortná)

Ak chcete zmeniť požadovanú hodnotu pre každú z týchto teplôt, stlačte tlačidlo  raz, na displeji sa zobrazí blikajúca ikona   . Stlačením tlačidla  vstúpite do ponuky úpravy teploty.

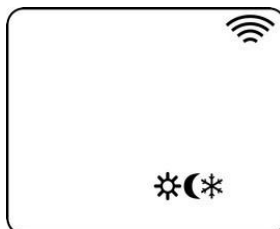

Pomocou tlačidiel +/- vyberte požadovanú teplotu, stlačením tlačidla  potvrdíte hodnotu a prejdite na ďalšiu úroveň teploty. Medzi 3 teplotnými úrovňami musí byť rozdiel aspoň 0,5 °C.

-  Comfort - KOMFORTNÁ TEPLOTA: Odporúča sa v obdobiach, keď je používateľ v domácnosti a chce maximálne pohodlie. Predvolená hodnota 21 °C.
-  Economy - EKONOMICKÉ TEMPEROVANIE: Odporúča sa na večery alebo krátke absencie. Predvolená hodnota 18 °C.
-  Protizámrzná teplota - ANTI-FROST: Protizámrzný režim. Predvolená hodnota 7 °C.

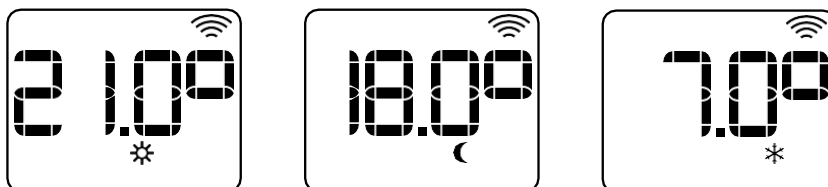

Nastavenia teploty je možné kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla .

6.- POKROČILÁ KONFIGURÁCIA


K rozšíreným nastaveniam sa dostanete krátkym stlačením tlačidla , na displeji sa zobrazí blikanie , potom dlhým stlačením tlačidla  na 5 sekúnd prejdete priamo do ponuky C1. Ak chcete prepínať medzi rôznymi nastaveniami, stláčajte klávesy +/- . Nakoniec stlačením tlačidla  vstúpte do nastavenia, ktoré chcete upraviť.

Na displeji zariadenia sa zobrazí text CX, kde X je číslo zodpovedajúce nastaveniu, ktoré sa má upraviť:

- C1. Jednotka merania teploty: Celcius alebo Fahrenheit
- C2. Typ kontroly životného prostredia
- C3. Prispôsobenie meranej teploty
- C4. Detekcia otvoreného okna
- C5. Funkcia adaptívneho štartu
- C6. Nastavenie limitu výkonu
- C7. Verzia firmvéru

C1. Jednotka merania teploty: CELZIUS ALEBO FAHRENHEIT



Ponuka C1 umožňuje konfigurovať jednotku merania teploty. Zariadenie môže pracovať v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita.

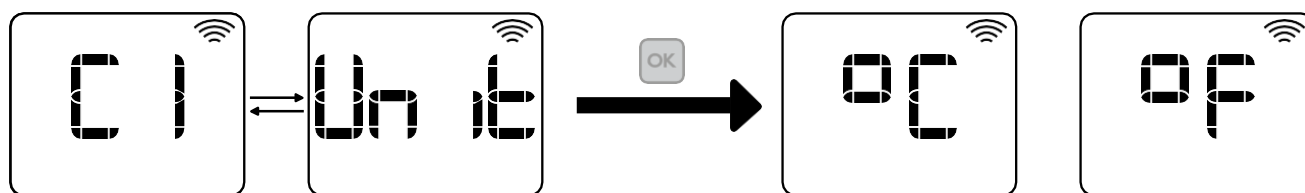

C2. TYP KONTROLY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Menu C2 umožňuje výber typu regulácie teploty v miestnosti: PID, hysterezia 0,25 ° C, hysterezia 0,35 ° C, hysterezia 0,50 ° C, hysterezia 0,75 ° C.


Odporúčané a predvolené: PID

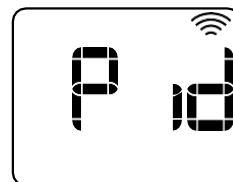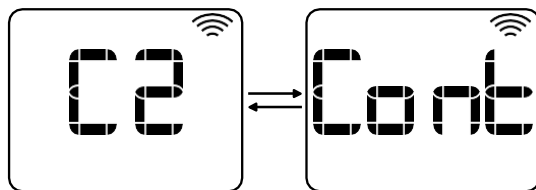

C3. PRISPÔSOBENIE MERANEJ TEPLOTY


Ak existuje odchýlka medzi teplotou externého teplomera a teplotou zobrazenou zariadením, parameter nastavenia teploty sa použije na nastavenie merania snímača tak, aby kompenzoval rozdiel.

Konfigurovateľné od -3 °C do +3 °C, v krokoch po 0,1 °C.

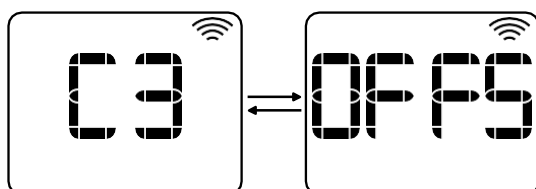


C4. DETEKCIA OTVORENÉHO OKNA

Pri aktivovanej detekcii otvorenia okna sa radiátor automaticky vypne, keď sa zistí drastické zníženie teploty v miestnosti v dôsledku otvorenia okna, čím sa zabráni plytvaniu energiou. Po uplynutí tejto doby sa radiátor vráti do predchádzajúceho režimu prevádzky.

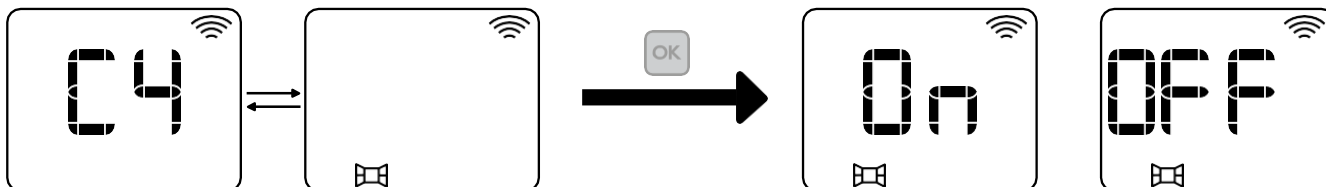


C5. FUNKCIA ADAPTÍVNEHO ŠTARTU

Elektronický riadiaci systém keramického radiátora RDC analyzuje energetické potreby miestnosti, v ktorej je radiátor nainštalovaný, a na základe týchto informácií predvída a programuje si spínanie tak, aby sa dosiahla naprogramovaná teplota v nastavenom čase.

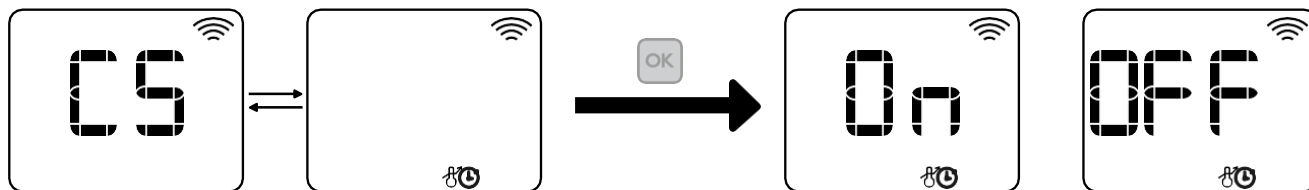


C6. NASTAVENIE LIMITU VÝKONU

Hraničný účinník (UdF) sa používa na obmedzenie povrchových teplôt radiátora. Na výber sú tri konfigurácie: (**OFF**: bez obmedzenia, **LSt**: obmedzenie na 70%, **bbc**: obmedzenie na 50%)

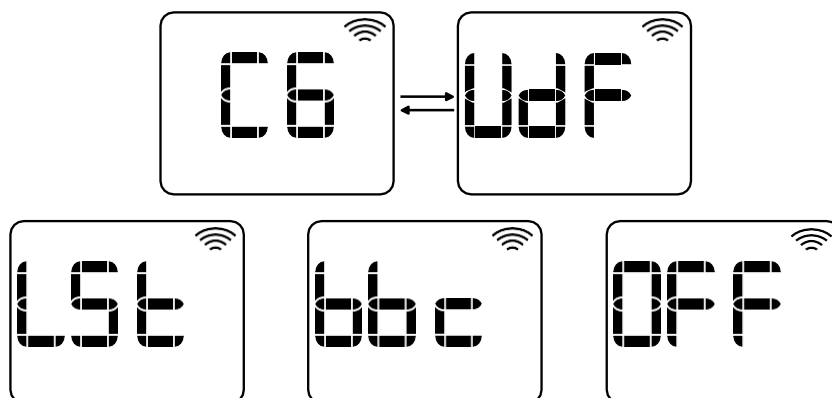

C7. VERZIA FIRMVÉRU

Informácie o verzii firmvéru zariadenia.

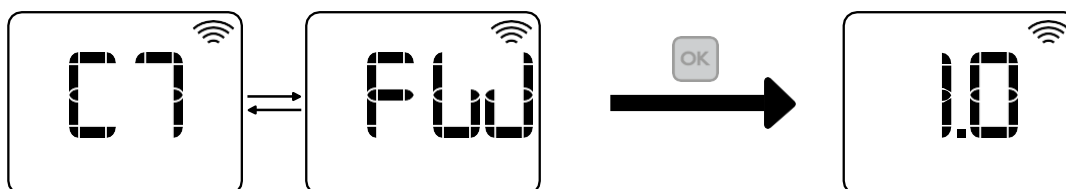


ZÁMOK KLÁVESNICE

V akomkoľvek prevádzkovom režime je možné klávesnicu uzamknúť stlačením tlačidiel **+** a **-** súčasne na 3 sekundy. Keď je klávesnica uzamknutá, na displeji sa zobrazí Lock.

Keď je klávesnica uzamknutá, stlačením ľubovoľného klávesu **sa na obrazovke zobrazí Lock** a zariadenie nebude reagovať.


Ak chcete klávesnicu odomknúť, stlačte klávesy **+** a **-** na klávesnici na 3 sekundy, kým **sa nezobrazí UnLo**.

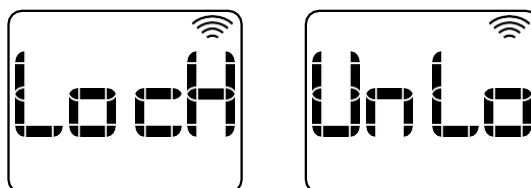

7.- RESETOVANIE DO VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

Existujú dve možnosti resetovania vysieláča:

- **rES1:** obnoví nastavenia na predvolené výrobné nastavenia, pričom sa zachovávajú prihlasovacie údaje Wifi.
- **rES2:** umožňuje iba resetovanie konfigurácie wifi.

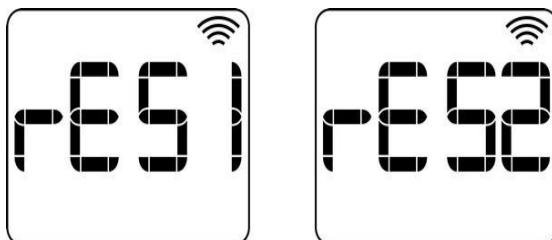

Ak chcete radiátor resetovať, stlačte a podržte tlačidlá  a  súčasne na 10 sekúnd a potom pomocou klávesov **+/-vyberte** typ resetu. Potvrďte reset stlačením , stlačením  zrušíte reset.

Výrobné nastavenia:

Prevádzkový režim	OFF
Komfortná teplota 	21 ° C
Ekonomická teplota 	18 ° C
Protizámrzná teplota 	7 ° C
Jednotka teploty	°C
Prispôsobenie meranej teploty	0 ° C
Nastavenie limitu výkonu	Deaktivovaný
Detekcia otvoreného okna	Deaktivovaný
Adaptívny štart	Deaktivovaný
Režim ovládania	PID
Predvolený programovací režim PROGRAM	Eco: 00:00 až 24:00 7 dní v týždni.

8.- PROBLÉMY A RIEŠENIA

Radiátor sa nezapne.	Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a či je bočný vypínač v pozícii ON.
Radiátor sa dostatočne nezohrieva.	Skontrolujte, či je zvolená teplota vhodná. Miestnosť môže potrebovať vyššiu nastavenú teplotu.
Na displeji sa zobrazí "OH"	Prehriatie. Skontrolujte, či nie je radiátor zakrytý alebo či sú spodné príruby vzduchu odokryté.
Na displeji sa zobrazujú "OC", "SH" a "SH"	Sonda teploty okolia. Kontaktujte službu technickej podpory.
Na displeji sa zobrazí "Err1", "Err2", "Err3".	Kontaktujte službu technickej podpory.
Na displeji sa zobrazí "PrHd"	Hodiny stratili čas. Došlo k výpadku napájania alebo zariadenia zostalo odpojené od hlavného vypínača.
Klávesnica nereaguje.	Ak sa na displeji zobrazí Lock , klávesnica digitálneho vysieláča je uzamknutá. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá "+" a "-" na 3 sekundy.

9.- ÚDRŽBA

Tieto radiátory nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu a poskytujú tepelný komfort po dlhú dobu. Utierajte mäkkou suchou handričkou iba vtedy, keď je jednotka odpojená a vychladnutá. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky. Na konci vykurovacej sezóny vypnite radiátor vypínačom na zadnej strane ohrievača.

Tento radiátor sa vyrába so zaručenou kvalitou a v súlade so šetrnosťou k ŽP. Na konci životnosti spotrebiča ho odneste na zberné miesto, aby bolo možné jeho materiály správne recyklovať.

10.- TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	RDC3	RDC6	RDC9
Počet rebier	3	6	9
Šírka	34 cm	58 cm	82 cm
Hĺbka	9,5 cm plus 2 cm odstup od steny		
Výška	58 cm		
Hmotnosť	10,5 Kg	20,8 Kg	31 Kg
Napätie	220 - 240 V~		
Izolácia	Trieda I		
Výkon	500 W	1000 W	1500 W

11.- ErP PRODUKTOVÝ LIST

MODEL(Y): ELNUR GABARRON RDC3, RDC6, RDC9

Porovnávací	Symbol	Hodnota			Jednotka
		RDC3	RDC6	RDC9	
Tepelný výkon					
Menovitý tepelný výkon	Pnom	0,500	0,750	1,000	kW
Minimálny tepelný výkon	Pmin	N.A.	N.A.	N.A.	kW
Maximálny trvalý tepelný výkon	Pmax,c	0,500	0,750	1,000	kW
Spotreba energie					
Vo vypnutom režime	Po	0 500 <	0 500 <	0 500 <	kW
V pohotovostnom režime	Psm	0 500 <	0 500 <	0 500 <	kW
V pohotovostnom režime	Pidle	0 500 <	0 500 <	0 500 <	
V pohotovostnom režime siete	Pnsm	0 500 <	0 500 <	0 500 <	
Sezónna energia na vykurovanie priestorov Účinnosť v aktívnom režime	ηs,zapnuté	96,0	96,0	96,0	kW

Porovnávací	Hodnota
Typ tepelného výkonu/regulácia vnútornej teploty	
Elektronická regulácia vnútornej teploty a týždenný časovač	Áno
Ďalšie možnosti ovládania	
Regulácia vnútornej teploty s detekciou otvoreného okna	Áno
S možnosťou diaľkového ovládania	Áno
S adaptívnym riadením spúšťania	Áno

Kontaktné informácie	ELNUR, S.A. Travesía de Villa Esther, 11 28110 - Algete (Madrid),
-----------------------------	---

Nariadenie Komisie (EÚ) 2024/1103 z 18. apríla 2024. Požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru a samostatné súvisiace kontroly.

EN



Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Tento výrobok by mal byť odovzdaný na zberné miesto pre elektrické a elektronické zariadenia na recykláciu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a verejné zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri nesprávnom zaobchádzaní s týmto výrobkom. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate na miestnom mestskom úrade, v službe likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Tieto ustanovenia sú platné len v členských štátoch EÚ.



ELNUR S.A.

Travesía de Villa Esther, 11
28110 Algete - Madrid

Atención al Cliente

Customer Service

Serviço ao cliente:

+34 91 628 1440

www.elnurgabarron.es

www.Elnurgabarron.com



ER-0706/1999



GA-2002/0284



*Como parte de la política de mejora continua, Elnur, s.a. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
V rámci svojej politiky neustáleho zlepšovania si spoločnosť Elnur, s.a. vyhradzuje právo vykonávať technické úpravy bez
predchádzajúceho upozornenia.
No âmbito da sua política de melhoria contínua, a Elnur, s.a. reserva-se o direito de efetuar modificações técnicas sem aviso prévio.*

46102401 R1